

## GR Οδηγίες χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταλάβετε τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος και τον τρόπο χρήσης του.


### I. Περιεχόμενα συσκευασίας:

Συσκευή προβολής φωτογραφιών 55749 Photo Player 1080i  
Προσαρμογέας ρεύματος AC/DC (5V/2A)  
Τηλεχειριστήριο  
Καλώδια σήματος εικόνας (YCbCr) (πράσινο, μπλε, κόκκινο)  
Καλώδιο A/V (κίτρινο, λευκό, κόκκινο)  
Καλώδιο USB  
Οδηγίες χρήστη

### II. Σχέδια και οδηγίες για τα κουμπιά:


#### ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ :

- 1 Υποδοχή σύνδεσης Compact Flash και Micro Drive
- 2 Υποδοχή σύνδεσης Secure Digital, MultiMediaCard ,x D-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- 3 Υποδοχή USB (υποδοχή σύνδεσης μονάδων μνήμης USB)
- 4 Τηλεχειριστήριο IR

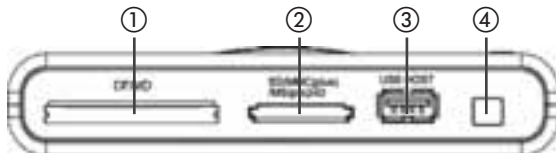


### ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ:

- 1 MENU (μενού)
- 2 ENTER (καταχώρηση)
- 3 Αύξηση έντασης
- 4 Μείωση έντασης
- 5 RIGHT (δεξιά)
- 6 LEFT (αριστερά)
- 7 ESC (άκυρο)

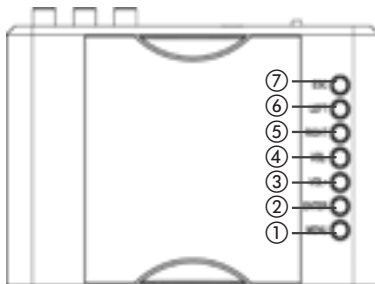







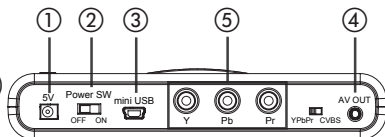





### ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ:

- 1 5V(ΥΠΟΔΟΧΗ AV/DC)
- 2 Διακόπτης ενεργοποίησης (ON/OFF)
- 3 Mini USB
- 4 AV OUT (έξοδος AV)
- 5 Σύνδεση σήματος εικόνας (YCbCr (YPbPr))



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:

	Μενού εγκατάστασης		Left (αριστερά)
	Έξοδος/διακοπή		Down (κάτω)
	Καταχώρηση/Αναπαραγωγή		Right (δεξιά)
	Up (επάνω)		Αύξηση έντασης

	Μείωση έντασης		Επιλογή του αρχείου για διαγραφή ή αντιγραφή, ή επιλογή των «αγαπημένων» φωτογραφιών εντός της συνεχούς αναπαραγωγής (slide show)
	Πιέστε για να περιστρέψετε τη φωτογραφία κατά 90 μοίρες		Είσοδος στο μενού επιλογής φωτογραφιών
	Μεγέθυνση της φωτογραφίας		Είσοδος στο μενού επιλογής βίντεο
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συνεχούς παρουσίασης μουσικής		Είσοδος στο μενού επιλογής μουσικών κομματιών

### III. Εγκατάσταση:

#### ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ:

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu (μενού) και κατόπιν Output Select (επιλογή εξόδου) για να επιλέξετε την έξοδο τηλεόρασης (TV Output).
2. Καλώδιο: Αν η τηλεόρασή σας έχει είσοδο σήματος YCbCr (YpbPr), τότε χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο καλώδιο.
3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος YCbCr (YpbPr):

#### *Έξοδος βίντεο 55749 Photo Player 1080i (Video Output):*

Το πράσινο συνδέεται στην πράσινη υποδοχή RCA

Το μπλε συνδέεται στην μπλε υποδοχή RCA

Το κόκκινο συνδέεται στην κόκκινη υποδοχή RCA

#### *Είσοδος βίντεο της τηλεόρασης (TV Video Input):*

Αν η τηλεόρασή σας έχει είσοδο σήματος YCbCr (YpbPr), συνδέστε το καλώδιο σε μια κατάλληλη υποδοχή.

Το πράσινο συνδέεται στην πράσινη υποδοχή RCA

Το μπλε συνδέεται στην μπλε υποδοχή RCA

Το κόκκινο συνδέεται στην κόκκινη υποδοχή RCA

4. Συνδέστε τον ήχο (Audio):

*Έξοδος ήχου 55749 Photo Player 1080i (Audio Output):*

Σύνδεση του καλωδίου ήχου 2,5mm στην υποδοχή εξόδου AV

*Είσοδος ήχου της τηλεόρασης (TV Audio Input):*

Αριστερή είσοδος ήχου (λευκή υποδοχή RCA)

Δεξιά είσοδος ήχου (κόκκινη υποδοχή RCA)

Το κίτρινο καλώδιο βίντεο δε συνδέεται.

### **ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ:**

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu (μενού) και κατόπιν Output Select (επιλογή εξόδου) για να επιλέξετε την έξοδο τηλεόρασης (TV Output).

2. Συνδέστε το καλώδιο A/V:

*Έξοδος βίντεο 55749 Photo Player 1080i (Video Output):*

Το κίτρινο καλώδιο συνδέεται στην κίτρινη υποδοχή RCA

*Είσοδος βίντεο της τηλεόρασης (TV Video Input):*

Το κίτρινο καλώδιο συνδέεται στην κίτρινη υποδοχή RCA

3. Συνδέστε τον ήχο (Audio):

*Έξοδος ήχου 55749 Photo Player 1080i (Audio Output):*

Σύνδεση του καλωδίου ήχου 2,5mm στην υποδοχή εξόδου AV

*Είσοδος ήχου της τηλεόρασης (TV Audio Input):*

Αριστερή είσοδος ήχου (λευκή υποδοχή RCA)

Δεξιά είσοδος ήχου (κόκκινη υποδοχή RCA)

## **IV. Τρόπος χρήσης**

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC/DC 5V στη υποδοχή 5V της συσκευής 55749 Photo Player 1080i και το καλώδιο AV στην αντίστοιχη έξοδο (αν η τηλεόραση διαθέτει έξοδο υψηλής ανάλυσης (high resolution) συνδέστε το καλώδιο σήματος εικόνας στην υποδοχή YPbPr).
2. Ανάψτε την τηλεόραση, επιλέξτε τη σωστή είσοδο.

3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στη θέση "ON" και εφόσον ενεργοποιηθεί επιτυχώς η συσκευή 55749 Photo Player 1080i και η τηλεόραση εμφανίσει την παρακάτω εικόνα, εισάγετε την κάρτα μνήμης flash στις σωστές υποδοχές.



### **Εισαγωγή κάρτας μνήμης:**

Η συσκευή 55749 Photo Player 1080i είναι συμβατή με τις ακόλουθες κάρτες μνήμης flash:

- Απευθείας εισαγωγή χωρίς προσαρμογέα: Κάρτες SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D, CF, MicroDrive.
- Εισαγωγή με προσαρμογέα: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro(M2), Mini SD.

Μην εισάγετε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή εξασκώντας δύναμη. Αν η κάρτα δεν μπαίνει ολόκληρη με ευκολία στην υποδοχή, μπορεί να την έχετε βάλει με λάθος τρόπο.

**Σημείωση:** Η συσκευή 55749 Photo Player 1080i αναγνωρίζει μόνο ψηφιακές φωτογραφίες σε μορμά JPEG αποθηκευμένες σε "JPEG Picture mode", και σε μορμά BMP, GIF και TIFF. Ψηφιακές φωτογραφίες άλλων μορμά θα αγνοηθούν από τη συσκευή.

4. Μετά την εισαγωγή της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στην τηλεόραση η οθόνη έναρξης του 55749 Photo Player 1080i και θα προβληθούν αυτόματα οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. Αν υπάρχουν αρχεία μουσικής και φωτογραφιών στην κάρτα, τότε θα γίνει αναπαραγωγή των φωτογραφιών και της μουσικής ταυτόχρονα.
5. Αν εισάγετε μια κάρτα με αποθηκευμένα βίντεο ή μουσική: Πιέστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί "Video" ή "Music". Επιλέξτε τον τίτλο του βίντεο ή του μουσικού κομματιού που θέλετε και πιέστε στη συνέχεια το κουμπί "Enter".

## 6. Σύνδεση στον Η/Υ:

Χρησιμοποιήστε το συνημμένο καλώδιο USB για να συνδέσετε το mini USB στον υπολογιστή σας (PC ή Mac). Για τη μεταφορά αρχείων η συσκευή 55749 Photo Player 1080i μετατρέπεται σε συσκευή ανάγνωσης πολλών τύπων καρτών μνήμης.

## V. Λειτουργίες εγκατάστασης

Μενού OSD	Υπομενού	Περιγραφή λειτουργιών
Εφέ συνεχούς παρουσίασης	Απενεργοποιημένο	Τρόπος αλλαγής στην επόμενη εικόνα
	Fade (ξεθώριασμα)	
	Shutter (διάφραγμα)	
	Cross Comb (σταυρωτά)	
	Mask (μάσκα)	
	Brick (τούβλα)	
	Dissolve (αποσύνθεση)	
	Bar (μπάρα)	
	Expansion (ανάπτυξη)	
	Silk (μετάξι)	
Random (τυχαία)		
Ταχύτητα συνεχούς παρουσίασης	Γρήγορα	Ταχύτητα αλλαγής στην επόμενη εικόνα
	Κανονικά	
	Αργά	
Ανακατεμένη συνεχής παρουσίαση	Ενεργοποιημένο	Παρουσίαση εικόνων με τυχαία σειρά
	Απενεργοποιημένο	

Επανάληψη βίντεο	Ένα	Επανάληψη επιλεγμένου αρχείου βίντεο
	Όλα	Επανάληψη όλων των αρχείων βίντεο
	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποίηση της επανάληψης των αρχείων βίντεο
Επανάληψη μουσικών κομματιών	Ένα	Επανάληψη επιλεγμένου αρχείου μουσικής
	Όλα	Επανάληψη όλων των αρχείων μουσικής
	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποίηση της επανάληψης των αρχείων μουσικής
Αντιγραφή αρχείου		Αντιγραφή των επιλεγμένων αρχείων από την κάρτα μνήμης στην εσωτερική μνήμη (η εσωτερική μνήμη είναι προαιρετική)
Διαγραφή αρχείου		Διαγραφή των επιλεγμένων αρχείων
Επαναφορά ρυθμίσεων (Reset)		Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις τιμές εργοστασίου
Φωτεινότητα/Αντίθεση		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κουμπιά ρύθμισης φωτεινότητας</li> <li>• Κουμπιά ρύθμισης αντίθεσης</li> </ul>
Χρώμα/Απόχρωση		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κουμπιά ρύθμισης απόχρωσης</li> <li>• Κουμπιά ρύθμισης χρώματος</li> </ul>

Επιλογή εξόδου	TV-NTSC	Επιλογή της εξόδου της τηλεόρασης
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

## VI. Χαρακτηριστικά:

Υποστηριζόμενο μορμά αρχείων  
εικόνας:

Κανονικό JPEG/BMP/GIF/TIFF

Υποστηριζόμενο μορμά αρχείων  
ήχου:

MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC\_LC/WMA/  
OGG/AMR-Narrow band

Υποστηριζόμενο μορμά αρχείων  
βίντεο:

Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

Η συσκευή 55749 Photo Player 1080i μπορεί να υποστηρίξει διάφορα μορμά MPEG-4 A/V, συμπεριλαμβανομένων των DivX/3GPP/MP4/Xvid, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης έως και D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS

Βύσμα USB:

Mini-USB για συσκευή USB 2.0  
Σύνδεση USB

Έξοδος βίντεο:

Έξοδος σήματος βίντεο YCbCr, έξοδος σύνθετου  
σήματος βίντεο

Έξοδος ήχου:

Στερεοφωνική



## ⑤ Bruksanvisning

Läs följande instruktion för att lära känna produkten och få veta hur den används innan du installerar den.

### I. Förpackningsinnehåll:

55749 Photo Player 1080i

AC/DC strömadapter (5V/2A)

Fjärrkontroll

Komponent video (YPbPr) kablar (grön, blå, röd)

A/V kabel (gul, vit, röd)


USB kabel

Bruksanvisning

### II. Uppbyggnad och knapparnas funktion:


#### FRONT :

- 1 Compact Flash och Micro Drive port
- 2 Secure Digital, MultiMediaCard ,x D-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo port
- 3 USB Host (USB Flash Drive port)
- 4 Fjärrkontroll IR

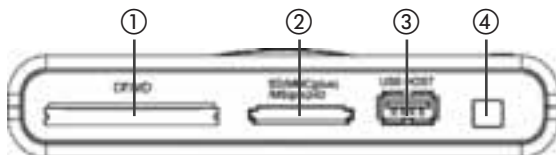


### FUNKTIONSKNAPPAR PÅ HÖGER SIDA:

- 1 MENU (meny)
- 2 ENTER (start)
- 3 Vol + (öka volymen)
- 4 Vol - (sänka volymen)
- 5 RIGHT (höger)
- 6 LEFT (vänster)
- 7 ESC (lämna)

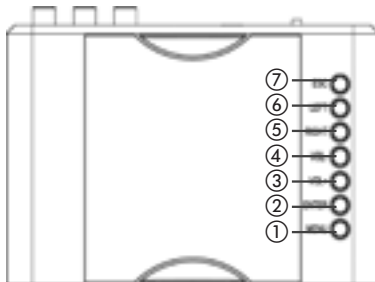

### BAKSIDA:

- 1 5V(AV/DC PORT)
- 2 Strömbrytare (ON/OFF) (på/av)
- 3 Mini USB
- 4 AV OUT (AV utgång)
- 5 Komponent video (YPbPr)

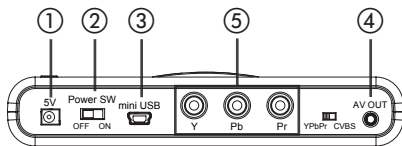

### BESKRIVNING FJÄRRKONTROLL:

	Inställningsmeny		Vänster
	Lämna/stopp		Ner
	Starta/påbörja uppspelning		Höger
	Upp		Öka volymen

	Sänka volymen		Välj den fil som ska raderas eller kopieras, eller välj modus "visa mina favoritbilder i bildspel"
	Tryck för att vrida bilden 90 grader		Gå till menyn för bildval
	Zooma in bild		Gå till menyn för videoval
	Starta/stänga av musikbildspel		Gå till menyn för musikval

### III. Installation:

#### **HÖG UPPLÖSNING:**

1. Tryck Menu (meny), gå till Output Select (välja utgång) och välj sedan TV utgång.
2. Kabel: Använd YPbPr kabeln om din TV har YPbPr ingång.
3. Anslut YPbPr kabeln :

*55749 Photo Player 1080i videoutgång :*

Anslut grön till grön RCA port

Anslut blå till blå RCA port

Anslut röd till röd RCA port

*TV video ingång :*

Anslut kabeln till valfri tom port om din TV har YPbPr ingång.

Anslut grön till grön RCA port

Anslut blå till blå RCA port

Anslut röd till röd RCA port

#### 4. Ansluta audio :

*55749 Photo Player 1080i audioutgång :*

Anslut en 2.5mm audiokabel till AV utgången

*TV audio ingång:*

Audio vänster ingång (vit RCA port)

Audio höger ingång (röd RCA port)

Gul videokabel kan inte användas för anslutning.

#### **NORMAL UPPLÖSNING:**

1. Tryck Menu (meny), gå till Output Select (välja utgång) och välj sedan TV utgång.

2. Ansluta A/V kabeln :

*55749 Photo Player 1080i videoutgång :*

Anslut gul kabel till gul RCA port

*TV video ingång:*

Anslut gul kabel till gul RCA port

3. Ansluta audio :

*55749 Photo Player 1080i audioutgång :*

Anslut en 2.5mm audiokabel till AV utgången

*TV audio ingång:*

Audio vänster ingång (vit RCA port)

Audio höger ingång (röd RCA port)

#### **IV. Gör så här**

1. Sätt AC/DC 5V strömkabeln i 55749 Photo Player 1080i 5V porten och sätt även AV kabeln i AV porten (komponent video kontakten i YPbPr porten om din TV har en högupplösningsutgång).

2. Starta TV:n, välj rätt port.

3. Sätt startknappen på „ON“ och TV-bilden ska se ut som på bilden nedan om 55749 Photo Player 1080i startades korrekt. Sätt sedan in ditt minnekort i rätt kortficka.



### Sätta i minneskort:

55749 Photo Player 1080i kan användas med följande minneskort:

- Direkt isättning utan adapter: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D, CF, MicroDrive.
- Isättning med adapter: RSMCC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro(M2), Mini SD

Tryck inte in minnekortet i kortfickan med våld. Om inte hela minneskortet passar in i kortfickan har du kanske satt i kortet på fel sätt.

**Tänk på att:** 55749 Photo Player 1080i känner endast av digitala bilder som sparats i JPEG format, i "JPEG Picture mode", BMP, GIF och TIFF format. Digitala bilder som sparats i andra format kommer att ignoreras av 55749 Photo Player 1080i.

4. När du har satt i minneskortet kommer du att se 55749 Photo Player 1080i startbilden på TV-skärmen och därefter visas de foton som sparats på minneskortet automatiskt. När det finns musik- och bildfiler på minneskortet kommer bilder att visas och musik spelas upp samtidigt
5. Sätt i minneskortet med sparade filmer eller musik Tryck på "Video" eller "Music"(musik) knappen på fjärrkontrollen. Välj den film eller den musik du vill ha och tryck sedan på "Enter" knappen för att starta uppspelningen.

## 6. Ansluta till dator:

Använd medföljande USB kabel för att ansluta mini USB till din dator, eller till din Mac. 55749 Photo Player 1080i blir en flerk Funktions-kortläsare för filöverföring.

## V. Inställningsfunktioner

OSD Meny	Undermenyer	Funktionsbeskrivning
Bildspelseffekt	Från	Bildbytesteknik
	Fade (nedtoning)	
	Shutter (bländare)	
	Cross Comb (tvärkam)	
	Mask (mask)	
	Brick (stenmönster)	
	Dissolve (upplösande)	
	Bar	
	Expansion	
	Silk	
Slumpmässig		
Bildspelshastighet	Snabb	Bildvisningshastighet
	Normal	
	Långsam	
Bildspelsövergång	Till	Bilder visas i slumpmässigt vald ordningsföljd
	Från	

Återuppspelning video	En	Spela upp vald videofil igen
	Alla	Spela upp alla videofiler igen
	Från	Stäng av funktionen återuppspelning av video
Återuppspelning musik	En	Spela upp vald musikfil igen
	Alla	Spela upp alla musikfiler igen
	Från	Stäng av funktionen återuppspelning av musik
Kopiera fil		Kopiera valda filer på minneskort till internminne (internminne är valfritt)
Ta bort fil		Tag bort markerade filer
Återställ inställningar		Återställ funktioner till standardinställningar
Ljus/kontrast		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knappar för ljusinställning</li> <li>• Knappar för kontrastinställning</li> </ul>
Färg/nyans		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knappar för nyansinställning</li> <li>• Knappar för färginställning</li> </ul>
Välja utgång	TV-NTSC	Välj TV utgång
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

## VI. Detaljinformation:

Bildfilformat som stöds:	Standard JPEG/BMP/GIF/TIFF
Audioformat som stöds:	MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC_LC/WMA/ OGG/AMR-Narrow band
Videoformat som stöds:	Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

55749 Photo Player 1080i kan användas med olika MPEG-4 A/V format, bland annat Divx/3GPP/MP4/Xvid som har avkodningskapacitet upp till D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS

USB anslutning:	Mini-USB för USB 2.0 utrustning USB värd
Video utgång:	Komponent video utgång, komposit video utgång
Audioutgång:	Stereo



# FIN Digikuvien katselulaitteen 1080i käyttöopas

Lue ennen asennusta seuraavat ohjeet ymmärtääksesi tuotteen erikoistoiminnot ja käytön.

## I. Pakkauksen sisältö:

55749 digikuvien katselulaite 1080i

AC/DC-muuntaja (5 V / 2 A)

Kaukosäädin

Komponenttivideon (YPbPr) johdot (vihreä, sininen, punainen)

A/V-johdot (keltainen, valkoinen, punainen)


USB-kaapeli

Käyttöopas

## II. Rakennetta ja näppäimiä koskeva ohje:


### EDESTÄ:

- 1 Compact Flash- ja Micro Drive -liitännä
- 2 Secure Digital-, MultiMediaCard-, x D-picture Card-, Memory Stick-, Memory Stick PRO-, Memory Stick Duo-, Memory Stick PRO Duo -liitännä
- 3 USB Host (USB Flash -asemien liitännä)
- 4 Kaukosäätimen infrapunayhteys

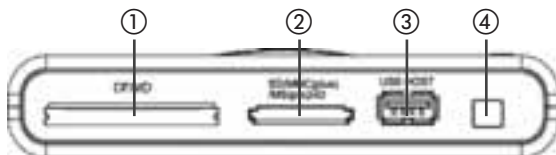


### OIKEAN REUNAN OHJAUSNÄPPÄIMET:

- 1 MENU (valikko)
- 2 ENTER
- 3 Lisää ääntä
- 4 Vähennä ääntä
- 5 RIGHT (oik.)
- 6 LEFT (vasen)
- 7 ESC

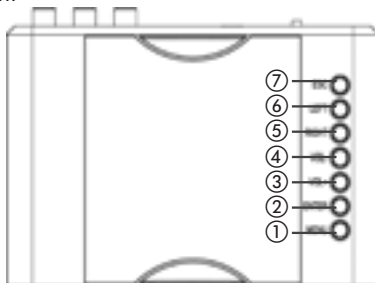

### TAKAA:

- 1 5 V (AV/DC-LIITIN)
- 2 Virtakatkaisin (ON/OFF)
- 3 Mini USB
- 4 AV OUT
- 5 Komponenttideo (YPbPr)

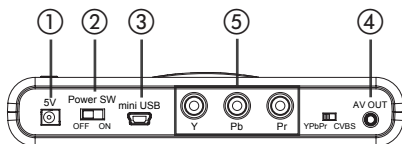

### KAUKOSÄÄTIMEN OHJE:

	Asetusvalikko		Vasemmalle
	Lopeta/seis		Alas
	Enter/toisto		Oikealle
	Ylös		Lisää äänenvoimakkuutta

	Vähennä äänenvoimakkuutta		Valitse poistettava tai kopioitava tiedosto tai valitse suosikkikuvat diaesitystilaan
	Paina kiertääksesi kuvaa 90 astetta		Siirry kuvan valintavalikkoon
	Suurena kuvaa		Siirry videon valintavalikkoon
	Käynnistä/pysäytä musiikkidiasesitys		Siirry musiikin valintavalikkoon

### III. Asennus:

#### **SUURI EROTTELUKYKY:**

1. Paina Menu-näppäintä, valitse Output Select (lähdön valinta) ja sitten TV Output way (TV:n lähtöliitântätapa).
2. Kaapeli: Jos TV:ssä on YPbPr-tulo, käytä YPbPr-johtoa.
3. Kytke YPbPr-johto:

*55749-katselulaitteen 1080 videolähtö:*

- Kytke vihreä johto vihreään RCA-liittimeen
- Kytke sininen johto siniseen RCA-liittimeen
- Kytke punainen johto punaiseen RCA-liittimeen

*TV:n videotulo:*

- Jos TV:ssä on YPbPr-tulo, kytke johto mihin tahansa käytettävissä olevaan paikkaan.
- Kytke vihreä johto vihreään RCA-liittimeen
- Kytke sininen johto siniseen RCA-liittimeen
- Kytke punainen johto punaiseen RCA-liittimeen

4. Kytke audio:

*55749-katselulaitteen 1080i audiolähtö:*

2,5 mm audiokaapelin liittäminen AV-liitinlähtöön

*TV:n audiotulo:*

Vasen audiotulo (valkoinen RCA-liitin)

Oikea audiotulo (punainen RCA-liitin)

Keltaista videojohtoa ei kytketä mihinkään

**NORMAALI EROTTelukyky:**

1. Paina Menu-näppäintä, valitse Output Select (lähdön valinta) ja sitten TV Output way (TV:n lähtöliitäntätapa).

2. Kytke A/V-johto:

*55749-katselulaitteen 1080i videolähtö:*

Keltainen kaapeli keltaiseen RCA-liittimeen

*TV:n videotulo:*

Keltainen kaapeli keltaiseen RCA-liittimeen

3. Kytke audio:

*55749-katselulaitteen 1080i audiolähtö:*

2,5 mm audiokaapelin liittäminen AV-liitinlähtöön

*TV:n audiotulo:*

Vasen audiotulo (valkoinen RCA-liitin)

Oikea audiotulo (punainen RCA-liitin)

**IV. Käyttö**

1. Kytke AC/DC 5 V virtajohto 55749-katselulaitteen 1080i 5 V liitäntään ja kytke myös AV-johto AV-lähtöliitäntään (komponenttivideojohdon pistoke YPbPr-paikkaan, jos TV:ssä on suuren erottelukyvyn lähtö).

2. Kytke televisioon virta, valitse oikea tuloliitäntä.

3. Paina virtakatkaisin ON-asentoon, niin alla näkyy televisiosi, jos virran kytkeminen 55749-katselulaitteeseen 1080i onnistui. Kytke flash-muistikortti oikeisiin paikkoihin.



#### **Muistikortin asettaminen laitteeseen:**

55749-katselulaitteeseen 1080i sopivat seuraavat flash-muistikortit:

- Suora kytkentä ilman sovitinta: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, xD, CF, MicroDrive.
- Kytkentä sovittimella: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro (M2), Mini SD.

Älä työnnä muistikorttia väkisin muistikorttipaikkaan. Jos et onnistu asettamaan muistikorttia kevyesti kokonaan paikalleen, olet ehkä asettanut sen väärin.

**Huomautus:** 55749-katselulaite 1080i tunnistaa ainoastaan digikuvat, jotka on tallennettu JPEG-muodossa „JPEG-kuvatilassa“ =, BMP-, GIF- ja TIFF-muodossa. 55749-katselulaite 1080i ei huomioi muissa muodoissa tallennettuja digikuvia.

4. Asetettuasi laitteeseen flash-muistikorttisi näet TV:n näytöllä 55749-katselulaitteen 1080i aloitusikkunan, jossa näkyvät automaattisesti flash-kortille tallennetut kuvat. Jos flash-kortilla on musiikki- ja valokuvatiedostoja, laite toistaa kuvan ja musiikin samaan aikaan.
5. Aseta laitteeseen muistikortti, jolle on tallennettu elokuvia tai musiikkia. Paina kaukosäätimen „Video“- tai „Music“-näppäintä. Valitse haluamasi elokuva tai musiikki ja toista se painamalla „Enter“-näppäintä.

## 6. Kytke tietokoneeseen:

Kytke mini-USB-johto Windows- tai Mac-tietokoneeseen mukana tulleella USB-kaapelilla. 55749 digikuvien katselulaitteesta 1080i tulee monitoimikortinlukulaite tiedostojen siirtoa varten.

## V. Määritä toiminnot

Kuvaruutuvalikot	Kuvaruutuvalikot	Toimintojen kuvaukset
Diaesityksen tehoste	Pois käytöstä	Kuvan vaihtotyyli
	Häivytä	
	Suljin	
	Ristikampa	
	Kehys	
	Tiili	
	Ristikuva	
	Palkki	
	Laajennus	
	Silkki	
	Satunnainen	
Diaesityksen nopeus	Nopea	Kuvan vaihtonopeus
	Norm.	
	Hidas	
Diaesityksen sekoitus	Käytössä	Kuvien näyttö satunnaisessa järjestyksessä
	Pois käytöstä	

Videon toisto	Yksi	Toista valittu videotiedosto uudelleen
	Kaikki	Toista kaikki videotiedostot uudelleen
	Pois käytöstä	Poisto videotiedoston uudelleentoisto käytöstä
Musiikin toisto	Yksi	Toista valittu musiikkitiedosto uudelleen
	Kaikki	Toista kaikki musiikkitiedostot uudelleen
	Pois käytöstä	Poisto musiikkitiedoston uudelleentoisto käytöstä
Kopioi tiedosto		Kopioi valitut tiedostot flash-kortilta sisäiseen muistiin (sisäinen muisti on lisävaruste)
Poista tiedosto		Poista valitut tiedostot
Nollaa asetukset		Palauta asetusten oletusarvot
Valoisuus/kontrasti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Näppäimillä säädetään valoisuutta</li> <li>• Näppäimillä säädetään kontrastia</li> </ul>
Väri/sävy		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Näppäimillä säädetään kallistusta</li> <li>• Näppäimillä säädetään väriä</li> </ul>
Lähdön valinta	TV-NTSC	TV:n lähtötavan valinta
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

## VI. Tekniset tiedot:

Tuettu kuvatiedoston muoto:	Normaali JPEG/BMP/GIF/TIFF
Tuettu äänimuoto:	MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC_LC/WMA/ OGG/AMR-Narrow band
Tuettu videomuoto:	Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

55749-katselulaite 1080i voi tukea erilaisia MPEG-4 A/V -muotoja, kuten DiVx/  
3GPP/MP4/Xvid, johon kuuluu koodinpurkukyky aina arvoon  
D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS

USB-liitäntä:	Mini-USB USB 2.0 -laitteelle USB-isäntä
Videolähtö:	komponenttivideolähtö, komposiittivideolähtö
Audiolähtö:	Stereo