

H Használati útmutató

Digitális 1080i fotó-megjelenítő. Kérjük, olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót, hogy megfelelően használhassa készülékét.


I. A csomag tartalma

55749 csz. Digitális 1080i fotó-megjelenítő
AC/DC Hálózati tápegység (5V/2A)
Távvezérlő
Komponens (YPbPr) videójel-kábel (zöld, kék, piros)
USB-kábel
Használati útmutató

II. Kezelőszervek és aljzatok:


Előlap :

- 1 Compact Flash és Micro Drive foglalat
- 2 Secure Digital, MultiMediaCard ,x D-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo foglalat
- 3 USB Host (USB Flash Drive foglalat)
- 4 Távvezérlő infravörös vevője

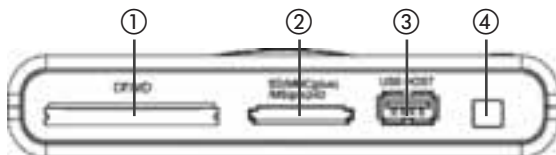


Az előlapon lévő kezelőszervek

- 1 Menü
- 2 Tovább
- 3 Felfelé
- 4 Lefelé
- 5 Jobbfelé
- 6 Balfelé
- 7 Esc/Kilépés

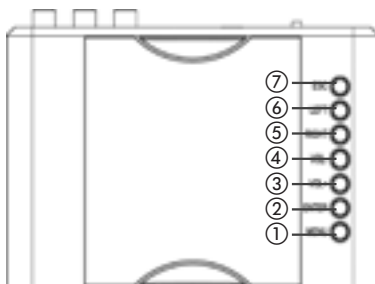


Hátoldal:

- 1 AV-kimenet
- 2 Tápegység-bemenet 5V (AV/DC JACK)
- 3 Főkapcsoló be/ki (ON/OFF)
- 4 AV kimenet
- 5 Komponents video-kimenet (YPbPr)

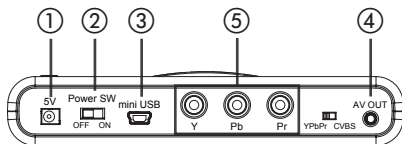

A távvezérlővel választható üzemmódok

	B Belépés a menühöz		Balfelé
	Kilépés/Stop		Lefelé
	Tovább/Lejátszás		Jobbfelé
	U Felfelé		Hangerő növelés

	Hangerő csökkentés		Egy kép kiválasztása törléshez vagy másoláshoz, a diavetítésnél
	Kép elfordítása 90 fokban		Tovább, fotó választás menüpont
	Zoom a képekhez		Tovább, videó választás menüpont
	Zene lejátszás és diavetítés		Tovább, zene választás menüpont

III. Működtetés

Növelt minőségű üzemmód

1. Nyomja meg a "Menü" és az "Enter" gombot, hogy kiválaszthassa a tv-kimenetet.
2. Kábel: A Tv-vel való összekapcsoláshoz használja az YPbPr csatlakozó kábelt.
3. Az YPbPr kábel használata:

Az 55749 digitális 1080i fotó-megjelenítő videó-kimenete:

- Zöld kábel a zöld RCA Jack-en
- Kék kábel a kék RCA Jack-en
- Piros kábel a piros RCA Jack-en

Tv videó-bemenet :

- az összekapcsoláshoz használja az YPbPr csatlakozó kábelt.
- Zöld kábel a zöld RCA Jack-en
- Kék kábel a kék RCA Jack-en
- Piros kábel a piros RCA Jack-en

4. Hangfrekvenciás csatlakoztatás:

Az 55749 digitális 1080i fotó-megjelenítő audió-kimenete:

Audió-kábel, 2,5 mm-es AV Jack kimeneti csatlakozóval

Tv audió-bemenet:

Audió bal bemenet (fehér RCA-csatlakozó)

Audió job bemenet (piros RCA-csatlakozó)

Normál minőségű üzemmód

1. Nyomja meg a "Menü" és az "Enter" gombot, hogy kiválaszthassa a tv-kimenetet.

2. Az A/V-kábel csatlakoztatása:

Az 55749 digitális 1080i fotó-megjelenítő videó-kimenete:

Sárga kábel a sárga RCA Jack-en

Tv videó-bemenet :

Sárga kábel a sárga RCA Jack-en

3. Hangfrekvenciás csatlakoztatás:

Az 55749 digitális 1080i fotó-megjelenítő audió-kimenete:

Audió-kábel, 2,5 mm-es AV Jack kimeneti csatlakozóval

Tv audió-bemenet:

Audió bal bemenet (fehér RCA-csatlakozó)

Audió job bemenet (piros RCA-csatlakozó)

IV. A készülék üzembe helyezése

1. Csatlakoztassa a hálózati tápegység 5V-os DC-kimenetét a digitális fotó-megjelenítő DC Jack-bemenetére és a komponens (YPbPr) videójel-kábelt (zöld, kék, piros) az AV-kimenetre.
2. Csatlakoztassa a fotó-megjelenítőt egy tv-készülék megfelelő bemenetére.

3. Kapcsolja be a főkapcsolóval a készüléket. Várjon néhány másodpercet, s miután a tv-képernyőn megjelent a nyitókép, használhatja a digitális fotómegjelenítőt, tegye be a kiválasztott memóriakártyát a készülék megfelelő kártyafoglalatába.



A használható memóriakártyák

A digitális 1080i fotó-megjelenítőhöz a következő memóriakártyák használhatók:

- Közvetlenül, adapter nélkül: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D, CF, MicroDrive.
- Adapter használatával: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash) MS micro(M2), Mini SD.

Csak olyan memóriakártyát tegyen be a kártyafoglalatba, amelyet az előbbi tájékoztatóban felsoroltunk. Más típusú kártyával nem működik a készülék és nem jelenik meg a tájékoztató inzert.

Megjegyzés: a digitális 1080i fotó-megjelenítő digitális módon rögzített, JPEG, BMP, GIF és TIFF formátumú képek visszaadására alkalmas. Ez a digitális fotó-megjelenítő egyéb formátumban felvett képek lejátszását nem teszi lehetővé.

4. Miután betette a kártyafoglalatba a kiválasztott memóriakártyát, a digitális 1080i fotó-megjelenítő automatikusan elindítja a képek lejátszását a kártyáról. Ha fotók és aláfestő zene együttesen van a kártyán, akkor a lejátszás is ennek megfelelő.
5. Ha egy memóriakártyán mozgókép vagy zenei műsor van, ennek megjelenítéséhez nyomja meg a "Video" vagy a "Music" gombot. A műsor kiválasztása után nyomja meg az "Enter" gombot.

6. Csatlakoztatás PC-hez:

Ha egy számítógéphez akarja csatlakoztatni a digitális fotó-megjelenítőt, használja az USB-kábelt, amely mini USB dugasszal csatlakoztatható a PC-hez. Ez a digitális fotó-megjelenítő 1080i felbontásig biztosítja a képátvitelt a fájlknál.

V. Belépési-funkciók

OSD-menük	Szub-menük	Funkció-megnevezés
Diavetítési effektusok	Ki (Off)	Képmegjelenítési stílusok
	Fade	
	Shutter	
	Cross Comb	
	Mask	
	Brick	
	Dissolve	
	Bar	
	Expansion	
	Silk	
	Random	
Diavetítési sebesség	Gyors	Képváltási sebesség
	Normál	
	Lassú	
Képváltási léptetés	Be (On)	A vetített képek váltása
	Ki (Off)	

Videó-ismétlés	Egy	Videófájl ism. egyszer
	Mind	Minden videófájl ism.
	Ki (Off)	Videófájl-ismétlés megállítása
Zene-ismétlés	Egy	Kiválasztott zenefájl ismétlése
	Mind	Zenefájlok ismétlése
	Ki (Off)	Zenefájl-ismétlés megállítása
Fájl másolása		Kiválasztott fájl másolása (opcionálisan külső memóriára is)
Fájl törlése		Választott fájl törlése
Reszet-választás		Megjelenítési műveletek újra indítása
Fényerő/Kontraszt		<ul style="list-style-type: none"> • Fényerő beáll. • Kontraszt beáll.
Szín/telítettség		<ul style="list-style-type: none"> • Telítettség beáll • Szín beáll
Kimenet választás	TV-NTSC	Tv-szabvány választása
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

VI. Fontosabb jellemzők:

Kép-megjelenítési formátum:	Standard JPEG/BMP/GIF/TIFF
Hang-lejátszási formátum:	MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC- LC/WMA/ OGG/AMR-keskeny sáv
Videó-lejátszási formátum:	Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

Az 55749 Digitális 1080i fotómegjelenítőhöz MPEG-4 A/V formátumú, kiegészítő
DiVx/3GPP/MP4/Xvid dekódolt megjelenítés a
D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS szerint

USB-csatlakozás:	Mini-USB, USB 2.0-s változat USB Host
Videó kimenet:	komponens videójel és kompozit videójel
Hangfrekvenciás kimenet:	sztereó

Ⓟ Guia do Utilizador do Leitor de Fotografia

Antes da instalação, leia as seguintes instruções de forma a compreender a especialidade e a utilização do produto.

I. Conteúdos da embalagem:

Leitor de Fotografia 55749 1080i

Adaptador de corrente CA/CC (5 V/2 A)

Controlo remoto

Cabos de vídeo componente (YPbPr) (verde, azul, vermelho)

Cabo A/V (amarelo, branco, vermelho)


Cabo USB

Guia do Utilizador

II. Instruções de estrutura e botões:


DIANTEIRA:

- 1 Entrada de Compact Flash e Micro Drive
- 2 Entrada de Secure Digital, MultiMediaCard, xD-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo e Memory Stick PRO Duo
- 3 Porta USB (Ranhura para unidades flash USB)
- 4 Controlo remoto IV

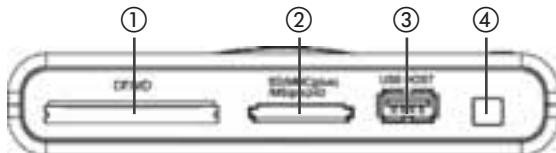


BOTÕES DE CONTROLO DO LADO DIREITO:

- 1 MENU
- 2 ENTER
- 3 Aumentar volume
- 4 Diminuir volume
- 5 RIGHT (Direita)
- 6 LEFT (Esquerda)
- 7 ESC (Sair)

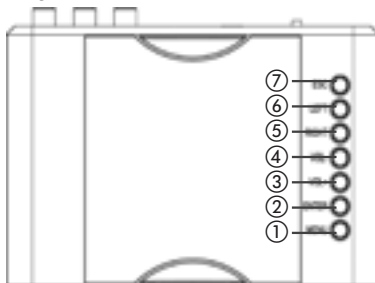







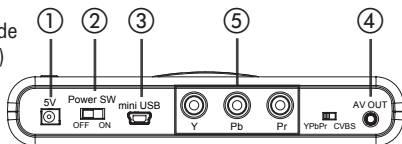

TRASEIRA:

- 1 5V (Tomada CA/CC)
- 2 Power Switch (ON/OFF) (Botão de alimentação (Ligado/Desligado))
- 3 Mini USB
- 4 AV OUT (Saída AV)
- 5 Vídeo componente (YPbPr)



INSTRUÇÕES DO CONTROLO REMOTO:

	Menu de configuração		Esquerda
	Sair/Parar		Para baixo
	Enter/Reproduzir		Direita
	Para cima		Aumentar volume

	Diminuir volume		Seleccionar o ficheiro a eliminar ou copiar ou seleccione as fotografias favoritas no modo de apresentação de diapositivos
	Premir para rodar a fotografia em 90 graus		Acéder ao menu de selecção de fotografia
	Aumentar fotografia		Acéder ao menu de selecção de vídeo
	Ligar/Desligar Apresentação de Diapositivos com Música		Acéder ao menu de selecção de música

III. Instalação:

ALTA RESOLUÇÃO

1. Prima Menu e aceda à Selecção de Saída. Em seguida, escolha a sua via de Saída para televisor.
2. Cabo: Se o seu televisor possuir Entrada YPbPr, utilize o cabo YPbPr.
3. Ligar o cabo YPbPr:

Saída de Vídeo do Leitor de Fotografia 55749 1080i:

- Verde à tomada RCA verde
- Azul à tomada RCA azul
- Vermelho à tomada RCA vermelha

Entrada de Vídeo do Televisor:

- Se o seu televisor possuir Entrada YPbPr, ligue o cabo a uma entrada disponível.
- Verde à tomada RCA verde
- Azul à tomada RCA azul
- Vermelho à tomada RCA vermelha

4. Ligar o Áudio:

Saída de Áudio do Leitor de Fotografia 55749 1080i:

Cabo de áudio de 2,5 mm à saída da tomada AV

Entrada de Áudio do Televisor:

Entrada de áudio esquerda (tomada RCA branca)

Entrada de áudio direita (tomada RCA vermelha)

O cabo de vídeo amarelo não é ligado.

RESOLUÇÃO NORMAL:

1. Prima Menu e aceda à Selecção de Saída. Em seguida, escolha a sua via de Saída para televisor.

2. Ligue o cabo A/V:

Saída de Vídeo do Leitor de Fotografia 55749 1080i:

Cabo amarelo à tomada RCA amarela

Entrada de Vídeo do Televisor:

Cabo amarelo à tomada RCA amarela

3. Ligar o Áudio:

Saída de Áudio do Leitor de Fotografia 55749 1080i:

Cabo de áudio de 2,5 mm à saída da tomada AV

Entrada de Áudio do Televisor:

Entrada de áudio esquerda (tomada RCA branca)

Entrada de áudio direita (tomada RCA vermelha)

IV. Utilização

1. Ligue o cabo de alimentação CA/CC de 5 V na tomada de 5 V do Leitor de Fotografia 55748 1080i e o cabo AV na ranhura de saída AV (cabo de vídeo componente na ranhura YPbPr, se o televisor possuir saída de alta resolução).

2. Ligue o televisor e escolha a Entrada correcta.

3. Coloque o interruptor de alimentação na posição "ON" (ligado). Se tiver ligado o Leitor de Fotografia 55749 1080i correctamente, o televisor será apresentado conforme ilustrado abaixo. Introduza o cartão de memória flash na ranhura correcta.



Introduzir cartão de memória:

O Leitor de Fotografia 55749 1080i é compatível com os seguintes cartões de memória flash:

- Introdução directa sem adaptador: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, xD, CF e MicroDrive.
- Introdução com adaptador: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro(M2) e Mini SD.

Não force o cartão de memória na ranhura. Se não conseguir introduzir o cartão de memória com facilidade, poderá tê-lo introduzido incorrectamente.

Nota: O Leitor de Fotografia 55749 1080i só irá reconhecer imagens digitais guardadas em formato JPEG no "Modo de Imagem JPEG", formatos BMP, GIF e TIFF. Imagens digitais guardadas noutros formatos serão ignoradas pelo Leitor de Fotografia 55749 1080i.

4. Depois de introduzir o cartão de memória flash, será apresentado no televisor o ecrã inicial do Leitor de Fotografia 55749 1080i, que automaticamente reproduzirá as fotografias guardadas no cartão Flash. Se existirem ficheiros de imagem e música no cartão flash, ambos serão reproduzidos simultaneamente.
5. Introduza o cartão de memória com filmes ou música. Prima o botão "Video" (vídeo) ou "Music" (música) no controlo remoto. Seleccione o filme ou música que pretende e, em seguida, prima o botão "Enter" para reproduzir.

6. Ligar ao PC:

Utilize o cabo USB fornecido para ligar o mini USB ao seu PC ou Mac. O Leitor de Fotografia 55749 1080i torna-se um multi-leitor de cartões para transferência de ficheiros.

V. Funções de Configuração

Menus OSD (on-screen display)	Submenus	Descrições das Funções
Slide Show Effect (Efeito de apresentação de diapositivos)	Desligado	Estilo de passagem entre diapositivos
	Desvanecer	
	Persiana	
	Cross Comb	
	Máscara	
	Tijolos	
	Dissolver	
	Barras	
	Expansão	
	Seda	
Aleatório		
Slide Show Speed (Velocidade da apresentação de diapositivos)	Rápida	Velocidade de passagem entre diapositivos
	Normal	
	Lenta	
Slide Show Shuffle (Reprodução aleatória de apresentação de diapositivos)	Ligado	Apresentação de imagens por ordem aleatória
	Desligado	

Video Repeat (Repetição de vídeo)	Um	Repetir o ficheiro de vídeo seleccionado
	Todos	Repetir todos os ficheiros de vídeo
	Desligado	Desligar a função de repetição de ficheiro de vídeo
Music Repeat (Repetição de música)	Uma	Repetir o ficheiro de música seleccionado
	Todos	Repetir todos os ficheiros de música
	Desligado	Desligar a função de repetição de ficheiro de música
Copy File (Copiar ficheiro)		Copiar ficheiros seleccionados do cartão flash para a memória interna (a memória interna é opcional)
Delete File (Eliminar ficheiro)		Eliminar ficheiros seleccionados
Reset Settings (Repôr definições)		Repôr os valores predefinidos das definições
Brightness/Contrast (Brilho/contraste)		<ul style="list-style-type: none"> • Teclas de ajuste do brilho • Teclas de ajuste do contraste
Color/Tint (Cor/tom)		<ul style="list-style-type: none"> • Teclas de ajuste do tom • Teclas de ajuste da cor

Output Select (Seleção de saída)	TV-NTSC	Escolher a via de saída do televisior
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

VI. Especificações:

Formatos de Ficheiros de

Imagem Suportados: JPEG/BMP/GIF/TIFF padrão

Formato de Áudio Suportado: MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC_LC/WMA/
OGG/AMR-banda estreita

Formato de Vídeo Suportado: Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

O Leitor de Fotografia 55749 1080i suporta vários formatos MPEG-4 A/V, incluindo DiVx/3GPP/MP4/Xvid, com capacidade de descodificação de até D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS

Conector USB: Mini-USB para dispositivos USB 2.0
Porta USB

Saída de Vídeo: Saída de vídeo componente, saída de vídeo
composto

Saída de Áudio: Estéreo

(RUS) Проигрыватель фотоснимков «1080i». Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

I. В комплект входит:

55749 проигрыватель фотоснимков «1080i»

блок питания (5В/2А)

пульт дистанционного управления

кабели для передачи компонентного видеосигнала (зеленый, синий, красный)

кабель A/V (желтый, белый, красный)


кабель USB

инструкция

II. Расположение кнопок


ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- 1 разъем Compact Flash и Micro Drive
- 2 разъем Secure Digital, MultiMediaCard , xD-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- 3 порт USB(разъем для карт памяти USB)
- 4 ИК-датчик дистанционного управления

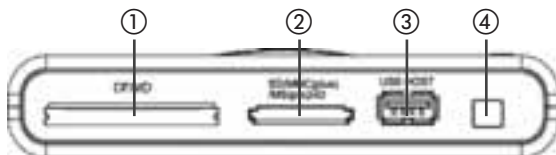


ПРАВАЯ СТОРОНА

- 1 МЕНЮ
- 2 ВВОД
- 3 Увел.громк.
- 4 Умень.громк.
- 5 ВПРАВО
- 6 ВЛЕВО
- 7 ОТМЕНА

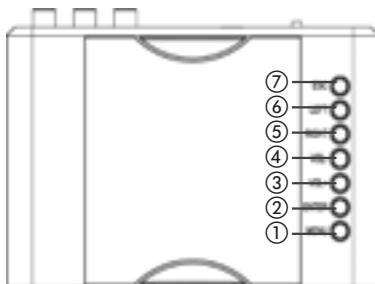





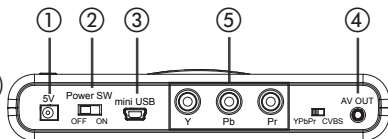



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- 1 разъем блока питания 5В
- 2 выключатель питания (ВКЛ/ВЫКЛ)
- 3 разъем мини-USB
- 4 выход AV
- 5 выход компонентного видеосигнала (YPbPr)



КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

	Меню настроек		Влево
	Выход/Стоп		Вниз
	Ввод/Воспроизведение		Вправо
	Вверх		Увеличить громкость

	Уменьшить громкость		Выбор файла для удаления, копирования или добавление изображения в режим автопрокрутки из избранного
	Поворот изображения на 90 градусов		Меню выбора фотоснимков
	Увеличить масштаб изображения		Меню выбора видеофайла
	Вкл./Выкл. воспроизведение музыки в режиме автопрокрутки изображений		Меню выбора аудиофайла

III. Способы подключения

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

1. Нажмите кнопку Menu (Меню), выберите Output Select (Настройки выхода), а затем TV Output (Выход ТВ).
2. Если телеприемник оборудован входом YPbPr, то используйте YPbPr-кабель.
3. Подключение YPbPr-кабеля.

Видеовыход проигрывателя:

зеленый провод к зеленому разъему RCA
синий провод к синему разъему RCA
красный провод к красному разъему RCA

Видеовход ТВ:

Если телеприемник оборудован входом YPbPr, подключите кабель к любому свободному разъему.
зеленый провод к зеленому разъему RCA
синий провод к синему разъему RCA
красный провод к красному разъему RCA

4. Подключение аудио.

Аудиовыход проигрывателя:

Аудиокабель 2,5 мм к выходному AV-разъему

Аудиовход ТВ:

Левый аудиоканал (белый разъем RCA)

Правый аудиоканал (красный разъем RCA)

Видеокабель желтого цвета не используется.

НОРМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

1. Нажмите кнопку Menu (Меню), выберите Output Select (Настройки выхода), а затем TV Output (Выход ТВ).

2. Подключение AV-кабеля.

Видеовыход проигрывателя:

желтый провод к желтому разъему RCA

Видиовход ТВ:

желтый провод к желтому разъему RCA

3. Подключение аудио.

Аудиовыход проигрывателя:

Аудиокабель 2,5 мм к выходному AV-разъему

Аудиовход ТВ:

Левый аудиоканал (белый разъем RCA)

Правый аудиоканал (красный разъем RCA)

IV. Порядок работы

1. Подключите блок питания к разъему питания проигрывателя. Подключите AV-кабель к выходу AV. (Кабель компонентного видеосигнала подключается к разъему YPbPr, если телеприемник поддерживает высокое разрешение).
2. Включите телеприемник и выберите правильный входной режим.

3. Установите выключатель питания в положение „ON“ (ВКЛ). Если проигрыватель был подключен правильно, на экране телеприемника появится изображение, как показано на рисунке. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем.



Порядок загрузки карт памяти в проигрыватель

Проигрыватель может работать со следующими картами памяти:

- Непосредственное подключение без переходника: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D, CF, MicroDrive.
- Подключение через переходник: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro(M2), Mini SD.

Не прилагайте значительных усилий при загрузке карты в разъем. Если карту памяти не удастся легко вставить в разъем, возможно, она неправильно повернута.

Примечание. Проигрыватель фотоснимков 55749 «1080i» совместим только с цифровыми изображениями JPEG (режим JPEG Picture mode), BMP, GIF и TIFF. Цифровые изображения в других форматах проигрыватель будет игнорировать.

4. Как только карта памяти вставлена в разъем, на экране телеприемника откроется главное окно проигрывателя, в котором автоматически начнется просмотр находящихся на карте фотоснимков. Если на карте памяти сохранены аудиофайлы, то воспроизведение музыки будет осуществляться одновременно с просмотром изображений.
5. Вставьте карту памяти, на которой сохранены аудиофайлы и видеофайлы. На пульте дистанционного управления нажмите кнопку “Video” (видео) или “Music” (аудио). Выберите нужный видеофайл или аудиофайл и нажмите кнопку Enter (Ввод), чтобы начать воспроизведение.

6. Подключение к компьютеру.

Соедините проигрыватель с компьютером с помощью прилагаемого кабеля USB. Теперь проигрыватель может использоваться в качестве считывающего устройства карт памяти.

V. Настройки

Экранные меню	Подменю	Функция
Slide Show Effect	Off	Установка эффектов перехода между изображениями в режиме автопрокрутки
	Fade	
	Shutter	
	Cross Comb	
	Mask	
	Brick	
	Dissolve	
	Bar	
	Expansion	
	Silk	
	Random	
Slide Show Speed	Fast	Установка времени перехода между изображениями
	Normal	
	Slow	
Slide Show Shuffle	On	Автопрокрутка изображений в случайном порядке
	Off	

Video Repeat	One	Включение автоматического повтора одного видеофайла
	All	Включение автоматического повтора всех видеофайлов
	Off	Выключение функции автоматического повтора видеофайлов
Music Repeat	One	Включение автоматического повтора одного аудиофайла
	All	Включение автоматического повтора всех аудиофайлов
	Off	Выключение функции автоматического повтора аудиофайлов
Copy File		Копирование выбранных файлов из карты памяти во встроенное запоминающее устройство (дополнительная функция)
Delete File		Удаление выбранных файлов
Reset Settings		Восстановление настроек по умолчанию
Brightness/Contrast		<ul style="list-style-type: none"> • кнопки регулировки яркости • кнопки регулировки контраста

Color/Tint		<ul style="list-style-type: none"> • кнопки регулировки оттенка • кнопки регулировки цвета
Output Select	TV-NTSC	Установка стандарта телевизионного вещания
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

VI. Характеристики

Совместимый формат

изображений:

статический JPEG/BMP/GIF/TIFF

Совместимый аудиоформат:

MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC_LC/WMA/OGG/AMR-узкая полоса частот

Видеоформат:

динамический JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

55749 проигрыватель фотоснимков «1080i» поддерживает различные форматы MPEG-4 A/V, включая DivX/3GPP/MP4/Xvid с преобразованием D1(720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS

USB:

мини-USB, стандарт USB 2.0

Видеовыход:

выход компонентного видеосигнала, выход полного видеосигнала

Аудиовыход:

стерео

Kurulum öncesi, ürünün özelliklerini ve kullanımını anlamak için aşağıdaki talimatları okuyunuz.

I. Paketin içeriği:

55749 Foto Player 1080i

AC/DC Güç Adaptörü (5V/2A)

Uzaktan Kumanda

Komponent Video (YPbPr) Kabloları (Yeşil, Mavi, Kırmızı)

A/V kablosu (sarı, beyaz, kırmızı)


USB kablosu

Kullanım kılavuzu

II. Yapısı ve düğmeler:


ÖN :

- 1 Compact Flash ve Micro Drive soketi
- 2 Secure Digital, MultiMediaCard ,x D-picture Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo soketi
- 3 USB Host (USB Flash Sürücü Yuvası)
- 4 IR uzaktan kumanda

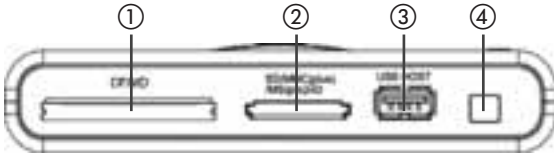


SAĞDAKİ KUMANDA DÜĞMELERİ:

- 1 MENÜ
- 2 ENTER
- 3 Ses seviyesini yükselt
- 4 Ses seviyesini düşür
- 5 SAĞA
- 6 SOLA
- 7 ESC

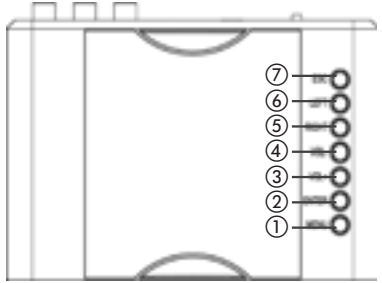











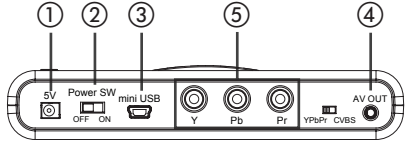


ARKADA:

- 1 5V (AV/DC GİRİŞ)
- 2 Güç anahtarı (AÇ/KAPAT)
- 3 Mini USB
- 4 AV ÇIKIŞ
- 5 Komponent Video (YPbPr)



UZAKTAN KUMANDA KONTROLLERİ:

	Kur menüsü		Sola
	Exit/Stop		Aşağıya
	Enter/Oynat		Sağa
	Yukarıya		Ses seviyesini yükselt

	Ses seviyesini düşür		Silmek veya kopyalamak için dosya seç veya slayt gösterisine sık kullanılan fotoğraflarını ekle
	Fotoğrafi 90 derece döndürmek için basın		Fotoğraf seçme menüsüne gir
	Fotoğrafi büyült		Video seçme menüsüne gir
	Slayt gösterisi müziğini aç/kapat		Müzik seçme menüsüne gir

III. Kurulum:

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜLÜK :

1. Menü tuşuna basın ve çıkış seçimini girerek TV çıkışınızı seçin.
2. Kablo: Televizyonunuzda YPbPr girişi varsa, lütfen YPbPr kablosunu kullanın.
3. YPbPr kablosunu bağlayın :

55749 Foto Player 1080i video çıkışı:

- Yeşili yeşil RCA girişine bağlayın
- Maviyi mavi RCA girişine bağlayın
- Kırmızıyı kırmızı RCA girişine bağlayın

TV Video girişi :

- Televizyonunuzda YPbPr girişi varsa, kabloyu lütfen herhangi bir boş slota bağlayın.
- Yeşili yeşil RCA girişine bağlayın
- Maviyi mavi RCA girişine bağlayın
- Kırmızıyı kırmızı RCA girişine bağlayın

4. Audio bağlantısı:

55749 Foto Player 1080i audio çıkışı:

2,5mm audio kablosunu AV çıkışına bağlayın

TV audio girişi:

Sol ses girişi (beyaz RCA soketi)

Sağ ses girişi (kırmızı RCA soketi)

Sarı renkli video kablosu bağlanmaz.

NORMAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜK:

1. Menü tuşuna basın ve çıkış seçimini girerek TV çıkışınızı seçin.

2. A/V kablosunu bağlayın:

55749 Foto Player 1080i video çıkışı:

Sarı kabloyu sarı RCA soketine

TV Video Girişi:

Sarı kabloyu sarı RCA soketine

3. Audio bağlantısı:

55749 Foto Player 1080i audio çıkışı:

2,5mm audio kablosunu AV çıkışına bağlayın

TV audio girişi:

Sol ses girişi (beyaz RCA soketi)

Sağ ses girişi (kırmızı RCA soketi)

IV. Kullanmak için

1. AC/DC 5V güç kablosunu 55749 foto player 1080i'nin 5V girişine ve AV kablosunu da AV slotuna takın (televizyonunuzun çıkış çözünürlülüğü yüksek olduğundan komponent video kablosunu YPbPr slotuna takın).

2. Televizyonu açın, doğru girişi seçin.

3. 55749 dijital foto player 1080i'yi doğru olarak bağladığınızda, televizyonunuzun ekranında aşağıdaki başlangıç resmi görünür. Bu durumda flash bellek kartınızı doğru yuvaya takınız.



Bellek kartının takılması:

55749 foto player 1080i aşağıdaki flash bellek kartları ile uyumludur:

- Adaptör kullanmadan doğrudan takılan kartlar: SD, MMC, MMC Plus, MS, MS pro, MS duo, MS duo pro, x D, CF, MicroDrive.
- Adaptörle takılan kartlar: RSMMC, MMC mobile, Micro SD (TransFlash), MS micro(M2), Mini SD.

Bellek kartını yuvaya takmak için zor kullanmayınız. Bellek kartını tam olarak takmak mümkün değilse, kartı yanlış taktınız demektir.

Not: 55749 foto player 1080i sadece "JPEG Picture mode", BMP, GIF ve TIFF biçimindeki dijital görüntüleri tanır. Başka formatlarda kaydedilmiş olan dijital görüntüler 55749 foto player 1080i tarafından tanınmaz.

4. Flash bellek kartını taktıktan sonra televizyonunuzun ekranında otomatik olarak 55749 Foto Player 1080i başlangıç ekranı görünür ve flash kart üzerindeki resimler otomatik olarak gösterilir. Flash kart üzerinde hem resim ve hem de müzik varsa, resimler gösterilirken müzik de dinlenebilir.
5. Üzerinde film veya müzik olan bellek kartını takın. Uzaktan kumanda üzerindeki „Video“ veya „Müzik“ düğmesine basın. İstedığınız müziği veya filmi seçin ve „Enter“ düğmesine basın.

6. Bilgisayara bağlanması:

Mini USB'yi bilgisayarınıza veya Mac'e bağlamak için birlikte verilen USB kablosunu kullanın. 55749 Foto Player 1080i dosya aktarımı için bir çoklu kart okuyucu olur.

V. Kurulum işlevleri

OSD menüleri	Alt menüler	İşlev tanımları
Slayt Gösterisi Efektleri	Kapalı	Slayt değiştirme stili
	Kararma	
	Optüratör	
	Çapraz Kombinasyon	
	Maske	
	Tuğla	
	Karışan görüntüler	
	Çubuk	
	Genişletme	
	İpek	
	Rastgele	
Slayt Sunum Hızı	Hızlı	Slayt değiştirme hızı
	Normal	
	Yavaş	
Karışık Slayt Sunumu	Açık	Resimleri rastgele sırada gösterir
	Kapalı	

Video tekrarlar	Bir adet	Seçilen video dosyasını tekrarlar
	Tümü	Tüm video dosyalarını tekrarlar
	Kapalı	Videoyu tekrar oynat işlevini kapatır
Müzik tekrarlar	Bir adet	Seçilen müzik dosyasını tekrarlar
	Tümü	Tüm müzik dosyalarını tekrarlar
	Kapalı	Müziği tekrar çal işlevini kapatır
Dosya Kopyala		Flash karttan seçilen dosyaları dahili belleğe kopyalar (dahili bellek opsiyonel donanımdır)
Dosyayı Sil		Seçilen dosyaları siler
Ayarları Resetle		Ayarları varsayılan değerlere getirir
Parlaklık/Kontrast		<ul style="list-style-type: none"> • Parlaklık ayarlama düğmeleri • Kontrast ayarlama düğmeleri
Renk/Ton		<ul style="list-style-type: none"> • Ton ayarlama düğmeleri • Renk ayarlama düğmeleri
Çıkış Seçimi	TV-NTSC	TV çıkışının seçilmesi
	TV-PAL	
	HDTV-1080i	

VI. Özellikler:

Desteklenen Resim Dosyası Biçimi:	Standart JPEG/BMP/GIF/TIFF
Desteklenen Audio Biçimi:	MPEG Audio Layer 1,2/MP3/ AAC_LC/WMA/ OGG/AMR-Narrow band
Desteklenen Video Biçimi:	Motion JPEG/MPEG1/MPEG4/H.263

55749 Foto Player 1080i, Divx/3GPP/MP4/Xvid dahil olmak üzere D1'e kadar (720X480@30FPS/720X576@25FPS)/640X480@30FPS kodlama kapasitesindeki çeşitli MPEG-4 A/V biçimlerini destekler

USB Konnektörü:	USB 2.0 cihazlar için Mini-USB USB Host
Video çıkışı:	Komponent Video çıkışı, karışık Video çıkışı
Ses Çıkışı:	Stereo