

## Contents

### **Inleiding . . . . . 91**

|   |    |
|---|----|
| Voorwoord . . . . .                               | 91 |
| Informatie over deze gebruiksaanwijzing . . . . . | 91 |
| Auteursrecht . . . . .                            | 91 |
| Waarschuwingen . . . . .                          | 92 |
| Gebruik volgens de bestemming . . . . .           | 93 |
| Beperving van de aansprakelijkheid . . . . .      | 93 |

### **Veiligheid . . . . . 93**

|  |    |
|--|----|
| Belangrijkste veiligheidsinstructies . . . . . | 94 |
| Gevaar door elektrische stroom . . . . .       | 95 |
| Omgang met batterijen . . . . .                | 95 |

### **Opbouw en functie . . . . . 96**

|   |    |
|---|----|
| Digitale fotolijst (achteraanzicht) . . . . . | 96 |
|---|----|

### **Ingebruikname . . . . . 97**

|  |    |
|--|----|
| Veiligheidsinstructies . . . . .                       | 97 |
| Omvang van de levering en transportinspectie . . . . . | 97 |
| Afvoeren van de verpakking . . . . .                   | 98 |
| Eisen aan de opstelplaats . . . . .                    | 98 |
| Elektrische aansluiting . . . . .                      | 99 |
| Opstellen . . . . .                                    | 99 |

### **Bediening en gebruik . . . . 100**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Inschakelen van het toestel . . . . . | 100 |
| Aanpassen van de diashow . . . . .    | 101 |
| Transition-effect . . . . .           | 101 |
| Toestel doorzoeken . . . . .          | 102 |
| Aanpassen van het LCD . . . . .       | 102 |
| Resetten . . . . .                    | 102 |
| Miniatuurmodus . . . . .              | 103 |

### **Extra functies . . . . . 104**

|  |     |
|--|-----|
| LED-wekker . . . . .                   | 104 |
| Instellen van tijd en wekker . . . . . | 104 |
| Snooze-functie . . . . .               | 105 |
| Tijdschakelklok . . . . .              | 105 |

### **Reiniging en onderhoud . . 106**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Veiligheidsinstructies . . . . . | 106 |
| Reiniging . . . . .              | 106 |

### **Verhelpen van storingen . . 107**

|   |     |
|---|-----|
| Veiligheidsinstructies . . . . .                      | 107 |
| Storingsoorzaken en verhelpen van storingen . . . . . | 108 |

### **Bewaren . . . . . 108**

### **Afvoeren . . . . . 108**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Toestel afvoeren . . . . .    | 108 |
| Batterijen afvoeren . . . . . | 108 |

### **Bijlage . . . . . 109**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Technische gegevens . . . . . | 109 |
| Supporthotline . . . . .      | 110 |

# Inleiding

## Voorwoord

Geachte klant,

Met de aanschaf van deze digitale fotolijst heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Hama dat op het gebied van techniek en functionaliteit aan de modernste standaard voldoet.

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing zodat u uw toestel snel leert kennen en volledig gebruik kunt maken van de functies.

Wij wensen u veel plezier met uw toestel.

NL

## Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de digitale fotolijst (hierna aangeduid als toestel) en bevat belangrijke aanwijzingen over het gebruik volgens de bestemming, de veiligheid, de aansluiting en de bediening van het toestel.

De gebruiksaanwijzing moet zich altijd in de buurt van het toestel bevinden. De gebruiksaanwijzing moet door iedereen die het toestel bedient of storingen aan het toestel verhelpt gelezen en toegepast worden.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem verder aan volgende bezitters van het toestel.

## Auteursrecht

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Elke vorm van kopie, resp. nadruk, ook gedeeltelijke, zoals het gebruiken van afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

## Waarschuwingen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

### **GEVAAR**

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een zeer gevaarlijke situatie aan.**

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, ontstaat levensgevaar of kan ernstig letsel het gevolg zijn.

- ▶ Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om levensgevaar of ernstig letsel te vermijden.

### **WAARSCHUWING**

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.**

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kunnen ernstig letsel of materiële schade het gevolg zijn.

- ▶ Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om persoonlijk letsel of materiële schade te vermijden.

### **ATTENTIE**

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk risico op materiële schade aan.**

Als de situatie niet vermeden wordt, kan ernstige materiële schade het gevolg zijn.

- ▶ Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om materiële schade te vermijden.

### **AANWIJZING**

- ▶ Een aanwijzing geeft extra informatie over de omgang met het toestel.

## Gebruik volgens de bestemming

Dit toestel is alleen bestemd voor gebruik in gesloten ruimtes voor het weergeven van foto's.

Een andere toepassing of gebruik geldt als niet volgens de bestemming.

### WAARSCHUWING

#### **Gevaar door gebruik dat niet volgens de bestemming is!**

Het toestel kan bij gebruik dat niet volgens de bestemming is en/of bij andersoortig gebruik risico's opleveren.

- ▶ Gebruik het toestel uitsluitend volgens de bestemming.
- ▶ Houd u aan de werkwijze die in deze gebruiksaanwijzing beschreven wordt.

Claims vanwege schade als gevolg van gebruik dat niet volgens de bestemming was zijn uitgesloten.

Het risico draagt de gebruiker alleen.

## Beperking van de aansprakelijkheid

Alle technische informatie in deze gebruiksaanwijzing evenals gegevens en aanwijzingen over de bediening komen overeen met de meest actuele stand bij het ter perse gaan en zijn gebaseerd op onze ervaring en kennis naar eer en geweten.

Op basis van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen zijn claims niet mogelijk.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door het niet aanhouden van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing of door gebruik dat niet volgens de bestemming was, door ondeskundige reparaties, het ongeoorloofd uitvoeren van veranderingen of het gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen.

### **ATTENTIE**

- ▶ Door het fabricatieproces kan het tot zogenaamde pixelfouten komen. Deze fouten zijn meestal te zien aan witte of zwarte pixels die tijdens de weergave permanent te zien zijn. In het kader van fabricatietoleranties is een max. van 0,01% van deze pixelfouten, gemeten aan de totale grootte van het scherm als tolerantie mogelijk. Hierbij gaat het dan niet om een productiefout.

## Veiligheid

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke veiligheidsinstructies over de omgang met het toestel.

Dit toestel voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Ondeskundig gebruik kan echter tot letsel en materiële schade leiden.

### Belangrijkste veiligheidsinstructies

Houd u voor een veilige omgang met het toestel aan de volgende veiligheidsinstructies:

- Controleer het toestel vóór het gebruik op zichtbare schade. Neem een beschadigd toestel niet in gebruik.
- Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door een specialist. Door ondeskundige reparaties komt de garantie te vervallen.
- Defecte onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele reserveonderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen tegemoet komen.
- Koppel de voedingsadapter, als er een storing optreedt, bij onweer of vóór het reinigen van het toestel, los van de stroomtoevoer.
- Bescherm het toestel tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen resp. voorwerpen. Als het toestel in contact komt met vloeistof moet de voedingsadapter meteen van de stroomtoevoer losgekoppeld worden.
- Zet geen voorwerpen op het toestel.

## Gevaar door elektrische stroom

### GEVAAR

#### **Levensgevaar door elektrische stroom!**

#### **Bij contact met leidingen of onderdelen onder spanning bestaat levensgevaar!**

Houd u aan de volgende veiligheidsinstructies om gevaar door elektrische stroom te vermijden:

- ▶ Gebruik uitsluitend de inbegrepen voedingsadapter omdat het toestel anders beschadigd kan raken.
- ▶ Neem het toestel niet in gebruik als de voedingsadapter, de aansluitkabel of de stekker beschadigd zijn.
- ▶ Open nooit de behuizing van het toestel of de voedingsadapter. Als aansluitingen die onder spanning staan aangeraakt worden en de elektrische en mechanische opbouw wordt veranderd, ontstaat er een gevaar voor stroomschokken.

NL

## Omgang met batterijen

### WAARSCHUWING


#### **Gevaar door verkeerd gebruik!**

Voor een veilige omgang met batterijen dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden:

- ▶ Gooi de batterij niet in vuur.
- ▶ Sluit de batterij niet kort.
- ▶ Probeer niet de batterij op te laden.
- ▶ Controleer de batterijen regelmatig. Als de batterij lekt, kan het zuur dat eruit loopt permanente schade aan het toestel veroorzaken. Ga bijzonder voorzichtig om met een beschadigde of gelekte batterij. Gevaar voor invreten in de huid! Draag beschermende handschoenen.
- ▶ Bewaar de batterij op een plek waar kinderen niet bij kunnen. Waarschuw bij inslikken onmiddellijk een arts.
- ▶ Haal de batterij uit het toestel als u het gedurende lange tijd niet gebruikt.

# Opbouw en functie

## Digitale fotolijst (achteraanzicht)

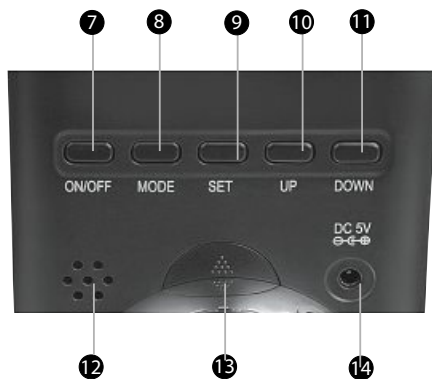

- ① Snooze = activeren van snoozefunctie
- ② Right = Rechts
- ③ Left = Links
- ④ Rotate = foto draaien/ roteren
- ⑤ Menü
- ⑥ Enter = bevestigingsknop
- ⑦ ON / OFF = LED-klok in- of uitschakelen
- ⑧ Mode = naar de setup-modus gaan
- ⑨ Set = instellingen voor datum/jaar/tijd
- ⑩ UP = vooruit
- ⑪ Down = terug
- ⑫ Wekker
- ⑬ Batterijvak
- ⑭ Aansluitpoort voor voedingsadapter

# Inbedrijfname

## Veiligheidsinstructies

### **⚠ WAARSCHUWING**

**Bij de ingebruikname van het toestel kunnen er letsel en materiële schade ontstaan!**

Houd u, om de risico's te vermijden, aan de volgende veiligheidsinstructies.

- ▶ Verpakkingsmateriaal mag niet gebruikt worden om mee te spelen. Er bestaat gevaar van stikken.
- ▶ Houd u aan de aanwijzingen over de vereisten waaraan de opstelplaats moet voldoen en over de elektrische aansluiting van het toestel om letsel en materiële schade te voorkomen.

NL

## Omvang van de levering en transportinspectie

Het toestel wordt standaard geleverd met de volgende componenten:



- Digitale fotolijst
- Voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing

### **AANWIJZING**

- ▶ Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare schade. Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk bij uw leverancier/handelaar.



## Uitpakken

Ga bij het uitpakken van het toestel als volgt te werk:

- ◆ Neem het toestel uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- ◆ Verwijder het verpakkingsmateriaal van het toebehoren.
- ◆ Verwijder de beschermende folie op het kleuren-LCD van het toestel.

NL

## Afvoeren van de verpakking

De verpakking beschermt het toestel tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is geselecteerd op milieu- en afvoervriendelijkheid en kan daarom gerecycled worden.

Door de verpakking te recyclen worden grondstoffen gespaard en wordt de afvalproductie verminderd. Voer verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft af volgens de plaatselijke voorschriften.

### AANWIJZING

- Bewaar indien mogelijk de originele verpakking tijdens de garantietermijn van het toestel. In het geval dat u aanspraak maakt op de garantie kunt u het toestel weer goed verpakken.

## Eisen aan de opstelplaats

Voor een veilig en storingsvrij gebruik van het toestel moet de opstelplaats aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Plaats het toestel op een glad, horizontaal oppervlak.
- Stel het toestel niet op in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- Het toestel heeft voor een goede werking voldoende luchtcirculatie nodig. Zet het toestel tijdens gebruik niet op zachte oppervlakken, tapijt of ander materiaal die de luchtcirculatie negatief kunnen beïnvloeden.
- Het stopcontact moet goed bereikbaar zijn zodat de voedingsadapter in geval van nood makkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken.

## Elektrische aansluiting

Voor een veilig en storingsvrij gebruik van het toestel moet er bij de elektrische aansluiting op het volgende gelet worden:

- Vergelijk voor het aansluiten van het toestel de aansluitgegevens van de voedingsadapter (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw elektrische voedingsnet. Deze gegevens moeten overeenstemmen om schade aan het toestel te voorkomen.
- Bescherm de kabel tegen hete oppervlakken en scherpe randen.
- Let erop dat de kabel niet strak gespannen of geknikt wordt.

## Opstellen

Voor een permanente weergave kunt u het toestel op een glad oppervlak zetten.



Als u het toestel op een effen oppervlak wilt zetten, zet dan de ingegrepen voet op de fotolijst.

- ◆ Zet het toestel rechtop.

# Bediening en gebruik

## Inschakelen van het toestel

Nadat u het toestel heeft ingeschakeld verschijnt „Welcome“ op het beeldscherm. Vervolgens ziet u „No Card“ (geen geheugenkaart)

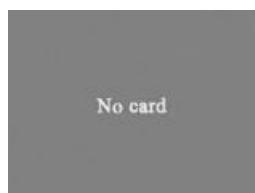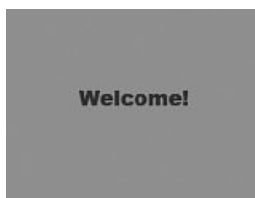

Plaats een geschikte geheugenkaart, type SD, SDHC of MMC in het toestel.

Let er daarbij op dat de contacten van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de digitale fotolijst wijzen.

### **AANWIJZING**

- ▶ De foto's moeten het formaat JPEG hebben en kleiner dan 800 x 600 pixels zijn

## Uitschakelen van het beeldscherm

Houd in de normale modus de knop „MENU“ gedurende 5 seconden ingedrukt om het beeldscherm uit te schakelen. Om het weer in te schakelen drukt u opnieuw op „MENU“.

## Diashow-interval aanpassen of naar de handmatige modus gaan

Druk de knop „MENU“ in om naar het setup-menu te gaan. Vervolgens drukt u op „ENTER“ om de weergave-interval vast te leggen. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen ◀ en ▶ de gewenste interval ( 5, 10, 15 of 30 seconden resp. 1 of 2 minuten) of de handmatige modus. Druk de knop „ENTER“ in om uw keuze te bevestigen.

NL



## Transition-effect (overgangseffect)

Druk in het setup-menu de knop „ENTER“ in om de optie „Transition Effect“ te selecteren. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen ◀ en ▶ de optie „Random“ (willekeurig), „No Effect“ (geen effect), „Up Down“ (omhoog of omlaag), „Black“ (zwart), „Shutter1“ (diafragma 1), „Shutter2“ (diafragma 2), „Roll“ (rollen), „Push Up“ (omhoog schuiven), „Fade Out“ (wegfaden), „Comb“, „Center“ (midden), „Plus“ (extra), „Cheese“, „Two Line“ (twee strepen), „Four Line“ (vier strepen), „Much Line“ (veel strepen) of „Buttery“ (vloeiend).



## Toestel doorzoeken

Druk in het setup-menu eerst op „ENTER“ en vervolgens op de pijltjes-toets ◀ of ▶ om de optie „Fit“ (aanpassen), „Full“ (volledig scherm), „ORG“ (organiseren) of „Panscan“ (scrollen) te selecteren.



NL


## Aanpassen van LCD-contrast/helderheid

Druk in het setup-menu de knop „ENTER“ in om de optie „Contrast“, „Brightness“ (helderheid) te selecteren. Pas het contrast van het LCD aan met behulp van de pijltjestoetsen ◀ en ▶ op een schaal van 1 tot 8 aan.



## Default Setting (resetten op de fabrieksinstellingen)

Druk in het setup-menu de knop „ENTER“ in om de optie „Default“ (fabrieksinstellingen) te selecteren. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen ◀ en ▶ de optie „YES“ (ja).

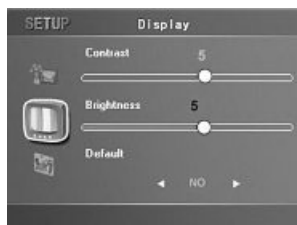

Druk na deze instelling de knop „Menu“ in om vanuit de setup-modus terug te keren naar de diashow-modus.

## Terug

Om de vorige foto te bekijken (in de diashow- of handmatige modus) drukt u op de pijltjestoets ►.

## Vooruit

Om naar de volgende foto te gaan (in de diashow- of handmatige modus) drukt u op de pijltjestoets ◀.

## Miniatuurmodus

Druk in de „Slide Show“-modus (diashow) de knop „ENTER“ in om de „Thumbnail“-modus (miniatuuraanzicht) te activeren. Op het LCD verschijnen negen foto's. Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen ◀ en ► de gewenste foto's. Druk de knop „ENTER“ in om uw keuze te bevestigen.



## Extra functies

### LED-wekker

#### Toetsfuncties

|        |  |
|--------|--|
| ON/OFF | LED-klok in- of uitschakelen             |
| MODE   | Naar de setup-modus gaan                 |
| SET    | Instellingen voor datum en tijd oproepen |
| UP     | Vooruit                                  |
| DOWN   | Terug                                    |
| SNOOZE | Activeren van de snoozefunctie           |

#### AANWIJZING

- ▶ Na het inschakelen verschijnt de fabrieksinstelling 12:00. Als het beeldscherm uitgeschakeld is, zet u het met de ON/OFF-knop aan.

### Instellen van tijd en wektijd

1. Druk de knop „MODE“ in om de instelling voor „Year“ (jaar) vast te leggen. De weergave van het jaar begint te knippen. Leg met behulp van de knop „UP“ ▲ resp. „DOWN“ ▼ het jaar vast. Nadat u de invoer door het indrukken van de knop „SET“ heeft bevestigd, begint de maand te knippen.
2. Leg met behulp van de knop „UP“ ▲ pijltje omhoog resp. „DOWN“ ▼ de maand vast. Nadat u de invoer door het indrukken van de knop „SET“ heeft bevestigd, begint de datum te knippen.
3. Leg met behulp van de knop „UP“ ▲ resp. „DOWN“ ▼ de datum (maand en dag) vast. Nadat u de invoer door het indrukken van de knop „SET“ heeft bevestigd kunt u de tijd instellen.
4. Eerst knippen de cijfers voor de uren. Leg met behulp van de knop „UP“ ▲ resp. „DOWN“ ▼ het uur vast. Nadat u de invoer door het indrukken van de knop „SET“ heeft bevestigd, beginnen de cijfers van de minuten te knippen.
5. Leg met behulp van de knop „UP“ ▲ resp. „DOWN“ ▼ de minuut vast. Nadat u de invoer door het indrukken van de knop „SET“ heeft bevestigd kunt u de eerste wektijd instellen. (U kunt ook in de normale modus de knop MODE indrukken om naar de instelling van de wektijd te gaan.)

6. Het symbool van de eerste wektijd verschijnt en de cijfers van de uren beginnen te knipperen. Leg met behulp van de knop "UP" ▲ resp. „DOWN“ ▼ het uur van de wektijd vast. De minuten beginnen te knipperen.

7. Leg met behulp van de knop "UP" ▲ resp. „DOWN“ ▼ de minuut vast. Nadat u de invoer door het indrukken van de knop „MODE“ heeft bevestigd kunt u indien gewenst nog een wektijd instellen.

8. Herhaal voor het instellen van de tweede en derde wektijd de stappen 1 t/m 6 (indien gewenst).

9. Om de wekfunctie te deactiveren drukt u op de knop „UP“ ▲ of „DOWN“ ▼ tot er in de instelmodus van de wektijd "--:--" verschijnt.

#### **AANWIJZING**

- ▶ Als u niet binnen 15 seconden een knop indrukt, keert het toetsel automatisch terug naar de normale modus.

## **Snooze-functie**

Als de wekker afgaat, kunt u het weksignaal tijdelijk (5 minuten) uitschakelen door de knop "SNOOZE" in te drukken. Het symbool „Zz“ verschijnt op het beeldscherm. Om het weksignaal helemaal uit te schakelen drukt u op een willekeurige knop (MODE, SET, UP of DOWN).

## **Tijdschakelklok voor digitale fotolijst**

Indien gewenst kan de digitale fotolijst automatisch ingeschakeld worden op het wektijdstip (optie alleen beschikbaar voor eerste wektijd).



## Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de reiniging en het onderhoud van het toestel.

### Veiligheidsinstructies

#### ATTENTIE

##### **Beschadiging van het toestel door vochtigheid!**

- ▶ Zorg ervoor dat er bij de reiniging geen vochtigheid in het toestel dringt om onherstelbare beschadiging van het toestel te voorkomen.

### Reiniging

Het display van het toestel bevindt zich achter beschermend glas.

- Reinig het display alleen met een droge, zachte doek.
- Oefen bij het reinigen geen druk uit op het display.
- Gebruik voor de reiniging geen middelen die oplosmiddelen of alcohol bevatten om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

#### OPMERKING

- ▶ Om het display tijdens reiniging en onderhoud te ontzien is het aan te bevelen een microvezeldoek te gebruiken. Deze is apart of ook als set met een reinigingsgel verkrijgbaar bij Hama (art.-nr.: 51076/51077).
- Reinig de rest van het toestel met een droge doek. Bij hardnekkiger vuil kan de doek iets vochtig gemaakt worden.

## Verhelpen van storingen

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over het opsporen en verhelpen van storingen. Neem de aanwijzingen in acht om risico's en beschadigingen te vermijden.

### Veiligheidsinstructies

#### WAARSCHUWING

Houd u, om materiële schade te vermijden, aan de volgende veiligheidsinstructies.

- Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen door vakspecialisten worden uitgevoerd die door de fabrikant geschoold zijn. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker en schade aan het toestel ontstaan.

NL

### Storingsoorzaken en verhelpen van storingen

De volgende tabel helpt bij het opsporen en verhelpen van kleinere storingen:

|          | Storing                         | Mogelijke oorzaak                      | Oplossing  |
|----------|---------------------------------|--|--|
| Algemeen | Op het display is niets te zien | Toestel is uitgeschakeld               | Schakel het toestel in.  |
|          |                                 | Voedingsadapter niet goed aangesloten  | Controleer of de voedingsadapter op het stopcontact en het toestel aangesloten is. |
|          |                                 | Op het stopcontact staat geen spanning | Controleer de zekeringen   |
|          |                                 | Toestel is defect                      | Neem contact op met de klantendienst.  |
| DPF      | Er wordt niets weergegeven      | Geen opslagmedium geplaatst            | Plaats een opslagmedium.   |
|          |                                 | Opslagmedium bevat geen gegevens       | Controleer het opslagmedium.   |

|        | Storing    | Mogelijke oorzaak                | Oplossing                                   |
|--------|------------|----------------------------------|---|
| Wecker | Geen alarm | Er zijn geen wektijden ingesteld | Controleer de ingestelde wektijden.         |
|        |            |                                  | Controleer de batterij van het opslagmedium |

NL

## Bewaren

Als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt u het uit en koppelt u het los van de stroomtoevoer. Bewaar het toestel op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht.

## Afvoeren

### Toestel afvoeren



**Gooi het toestel nooit weg met het normale huisvuil.**

**Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Breng het toestel naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of naar de gemeentelijke afvalverwerkingsinstantie. Houd u aan de actueel geldende voorschriften. Neem in geval van twijfel contact op met de afvalverwerkingsinstantie.

### Batterijen afvoeren



Batterijen/accu's mogen niet met het huisvuil weggegooid worden. Elke gebruiker is wettelijk verplicht alle batterijen/accu's bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel of bij de handelaar af te geven.

Deze verplichting dient voor het milieuvriendelijker tot afval verwerken van batterijen/accu's. Geef batterijen/accu's alleen in ontladen toestand terug.

# Bijlage

## Technische gegevens

| <b>Algemeen</b>   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Stroomtoevoer ingang  | 100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max |
| Stroomtoevoer uitgang   | 5 V DC / 0,5 A                      |
| Vermogensopname   | max. 2,5 W                          |
| Afmetingen (l x b x h)  | 166 x 15 x 88 mm<br>(zonder voet)   |
| Gewicht   | ca. 300 g                           |
| <b>Beeldscherm</b>  |                                     |
| Display   | 9,0 cm (=3,5")                      |
| Resolutie   | 320 x 240 (RGB)                     |
| <b>Batterijvak</b>  |                                     |
| Batterij knopcel (CR 2025)  | 3 V                                 |
| <b>Compatibele opslagmedia (tot 16 GB)</b>                                      |                                     |
| SD/SDHC/MMC-kaarten   |                                     |
| <b>Functies</b>   |                                     |
| LED-klok, 3 alarmtijden en snooze-functie, met weergave van tijd, datum en jaar |                                     |
| <b>Ondersteunde bestandsformaten</b>  |                                     |
| JPEG  |                                     |

## Supportinformatie

Neem bij defecte producten contact op met uw verkoper of met de afdeling Productadvies van Hama:

**Support hotline - Hama productadvies (Duits/Engels):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272

E-mail: <mailto:produktberatung@hama.de>

Meer productinformatie vindt u op internet onder [www.hama.com](http://www.hama.com)

NL

