


hama

Smart TV Keyboard

MEDIA KEYS

Media keys for Windows only!

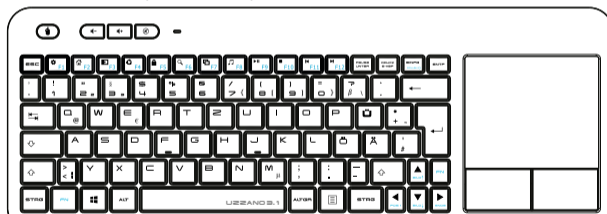

GB Media keys

	Open settings
	Homepage
	Open Action Center
	Share Charm
	Lock the PC
	Open Search
	Open Task View
	Open Media Player
	Play / Pause
	Stop
	Previous Track
	Next Track

D Media-Keys

	Einstellungen
	Startseite
	Info Center
	Charm teilen
	PC sperren
	Suche
	Desktopansicht
	Mediaplayer
	Play / Pause
	Stopp
	vorheriges Lied
	nächstes Lied

F Touches multimédia

	Paramètres
	Page de démarrage
	Centre d'info
	Partager un charme
	Bloquer le PC
	Recherche
	Interface de bureau
	Mediaplayer
	Lecture / pause
	Arrêt
	Chanson précédente
	Chanson suivante

E Teclas multimedia

	Ajustes
	Página de inicio
	Centro de información
	Compartir Charm
	Bloquear PC
	Búsqueda
	Vista de escritorio
	Media Player
	Reproducir/pausa
	Stop
	canción anterior
	canción siguiente

RUS Ключи СММ

	Настройки
	Главная
	Инфоцентр
	Панель Charm
	Блокировать ПК
	Поиск
	Рабочий стол
	Медиаплеер
	Воспроизведение / Пауза
	Стоп
	Предыдущий
	Следующий

I Tasti multimediali

	Impostazioni
	Pagina iniziale
	Info Center
	Condividi charm
	Blocco PC
	Trova
	Vista desktop
	Mediaplayer
	Play / Pausa
	Stop
	Brano precedente
	Brano successivo

NL Mediattoetsen

	Instellingen
	Startpagina
	Info Center
	Charm delen
	PC blokkeren
	Zoek
	Desktopaanzicht
	Mediaplayer
	Play / Pauze
	Stop
	vorige track
	volgende track

GR πλήκτρα πολυμέσων

	Ρυθμίσεις
	Αρχική σελίδα
	Κέντρο πληροφοριών
	Κοινή χρήση συμβόλου
	Ασφάλιση Η/Υ
	Αναζήτηση
	Προβολή επιφάνειας εργασίας
	Μεδιaplayer
	Αναπαραγωγή / παύση
	Στοπ
	προηγούμενο κομμάτι
	επόμενο κομμάτι

PL Klawisze multimedialne

	Ustawienia
	Strona główna
	Centrum informacyjne
	Podziel pasek boczny Charm
	Blokada PC
	Szukaj
	Widok desktopowy
	Mediaplayer
	Odtwarzanie / Pauza
	Stop
	poprzednia piosenka
	następna piosenka

H Media gombok

	Beállítások
	Kezdőlap
	Info Center
	Megosztás gomb
	PC zárolása
	Keresés
	Asztali nézet
	Mediaplayer
	Lejátszás / Szünet
	Leállítás
	előző dal
	következő dal

CZ Klávesy pro ovládání médií

	Nastavení
	Úvodní stránka
	Info Center
	Sdílet Charm
	Blokovat PC
	Vyhledávání
	Náhled plochy
	Mediaplayer
	Play/pauza
	Stop
	předchozí skladba
	následující skladba

SK Klávesy pre ovládanie médií

	Nastavenia
	Úvodná stránka
	Infocentrum
	Zdieľať Charm
	Zablokovať PC
	Vyhľadávanie
	Zobrazenie pracovnej plochy
	Mediaplayer
	Play/Pause
	Stop
	predchádzajúca skladba
	následujúca skladba

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com



xx173091/08.21

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

P Teclas de mídia

	Definições
	Página inicial
	Centro de informações
	Atalho Partilhar
	Bloquear PC
	Pesquisa
	Vista de ambiente de trabalho
	Leitor de multimédia
	Reprodução/pausa
	Parar
	Música anterior
	Música seguinte

TR Medya tuşları

	Ayarlar
	Başlangıç sayfası
	Bilgi merkezi
	Charm paylaş
	PC kilitle
	Ara
	Masaüstü görünüm
	Medyaplayer
	Oynat / Duraklat
	Stop
	Önceki parça
	Sonraki parça

RO Tastele media

	Setări
	Pagina de pornire
	Info Center
	Distribuire butoane
	Blocare PC
	Căutare
	Vizualizare desktop
	Player media
	Play / Pauză
	Stop
	melodia precedentă
	melodia următoare

S Mediaknappar

	Inställningar
	Startsida
	Informationscenter
	Snabbknappen Dela
	Spärra dator
	Sök
	Skrivbordsvy
	Mediaspelare
	Spela upp/Pausa
	Stopp
	Föregående låt
	Nästa låt

FIN Medianäppäimet

	Asetukset
	Aloitussivu
	Info center
	Charm-jakaminen
	PC-esto
	Haku
	Pöytänäkyvä
	Mediplayer
	Play / Pause
	Pysäytys
	edellinen kappale
	seuraava kappale

DK Medietaster

	Indstillinger
	Startside
	Informationscenter
	Del charm
	Spær pc
	Søgning
	Desktopvisning
	Mediplayer
	Play/pause
	Stop
	Forrige sang
	Næste sang

N Medietaster

	Innstillinger
	Startside
	Info-senter
	Del Charm
	Sperr PC
	Søk
	Skrivebord visning
	Mediplayer
	Play / Pause
	Stopp
	forrige sang
	neste sang

SRB Медијски тастери

	Postavke
	Početna strana
	Info centar
	Podeli Charm
	Blokiraj kompjuter
	Pretraga
	Radna površina
	Media Player
	Play / Pause
	Stop
	prethodna pesma
	sledeća pesma

LT Multivides taustiņi

	Nuostatai
	Pagrindinis puslapis
	Informacijos centras
	Koduotės suskirstymas
	PC blokavimas
	Paieška
	Darbalaukio vaizdas
	„Media“ leistuvas
	Paleisti / pristabdyti
	Sustabdyti
	ankstesnė daina
	kita daina

BG Бутони медиите

	Настройки
	Начална страница
	Информационен център
	Споделяне на препратка
	Заклучване на компютъра
	Търсене
	Работен плот
	Медиен плейър
	Пусни/Пауза
	Спри
	предшна песен
	следваща песен

UA Мультимедійні клавіші

	настройки
	будинки
	інформаційний центр
	частка Шарм
	Блокування ПК
	пошук
	вид робочого столу
	Медіа плеср
	Відтворення / Пауза
	зупинити
	Попередня пісня
	Наступна пісня

Note / Hinweis

Full Function Controls only on
Windows PC's.
Komplette Nutzung der Media Keys nur
unter Windows PC's.